


Collection Image

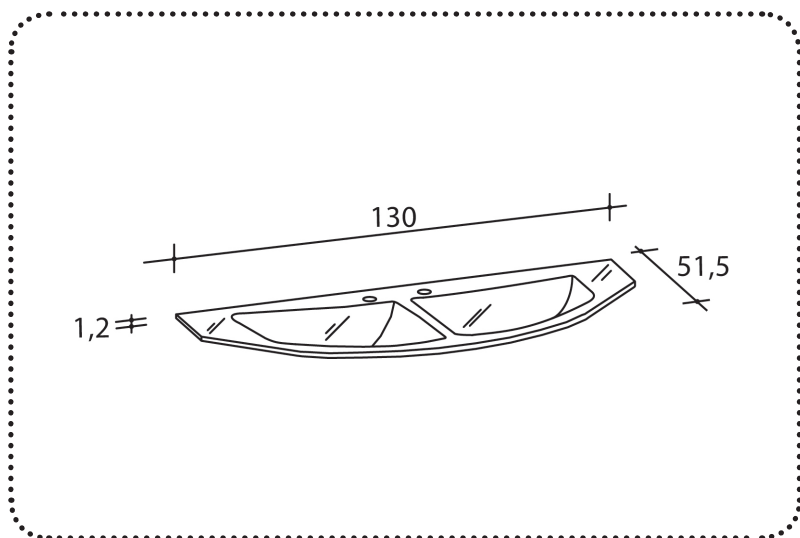

Plan double vasque verre 130cm

- 68754651 Verre Vert d'eau
- 68754644 Verre Noir
- 68754630 Verre Blanc

**Vous venez de faire l'acquisition d'un plan de toilette en verre fabriqué avec soin, en CEE. Nous vous en remercions.
Nous vous engageons à lire intégralement cette notice avant de procéder à votre installation.**

Votre plan de toilette en verre de dernière génération issu des dernières technologies avancées. En effet, cette surface en verre a fait l'objet d'une fabrication particulière avec des cycles de traitement longs pour optimiser la résistance du verre aux contraintes mécaniques, phénomènes abrasifs ou autres variations de températures.

De par sa nature et malgré un traitement industriel particulièrement sophistiqué, le verre, en tant que substrat naturel, demande néanmoins quelques précautions d'usage.

Conseils & Précautions :

- Travailler dans un endroit propre et totalement dégagé. Utiliser un matériel adapté.
- Ne pas utiliser de cutter ou d'objet coupant pour l'ouverture.

Entretien du plan de toilette :

Pour l'entretien quotidien, il convient de nettoyer le plan de toilette avec une éponge ou un chiffon humide en utilisant un produit neutre.

Ne jamais utiliser, de produits détergents liquides ou en poudre contenant des substances abrasives, de produits contenant des acides ou solvants, pouvant rayer et altérer la surface. Les taches de peinture ou dissolvant doivent être enlevées immédiatement. Il faut également s'abstenir, de pratiquer des teintures (produits capillaires et autres ...) ou décolorations sur le plan de toilette.

Conseils d'installation et de montage :

Plan de toilette en verre. Pendant la phase de fixation du plan de toilette sur le meuble sous-vasque, il convient d'utiliser pour la réalisation du joint, un produit à base de silicone transparent et neutre sans solvant (sans Acetate pour le verre noir).

Lors de l'achat du silicone, veillez à sélectionner un produit adapté ou vous renseigner auprès du fournisseur. Le cas échéant, des produits siliconés non conformes risquent d'endommager la surface laquée du dessous.

Mitigeur. La plus grande attention doit être de mise lors du montage du mitigeur (robinetterie métallique) et de la bonde (mécanisme pour l'écoulement). Afin de prévenir tout risque de fissures (fissures de tension), le mitigeur et la bonde ne doivent pas être trop serrés. L'utilisation des joints en caoutchouc entre le verre et les pièces métalliques est un préalable indispensable avant tout serrage ou mise en contact.

Bonde. Pour la pièce d'écoulement à insérer par le haut, appliquez un mastic d'étanchéité, ou joint (à souplesse durable) entre la pièce et le verre. Le joint en caoutchouc doit également être positionné sous le verre lors du montage et du vissage.

Usage. Afin d'éviter tout choc thermique (variations de température « chaud et froid »), veillez à ce que la température de l'eau, à la sortie du mitigeur, n'excède pas 65 °C.

Enfin évitez de soumettre le verre à des chocs au contact d'objets trop lourds ou provoquant des rayures.

